

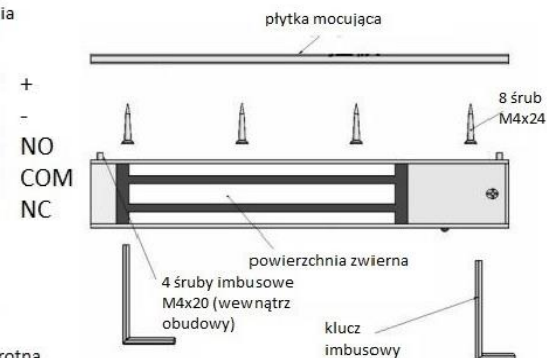
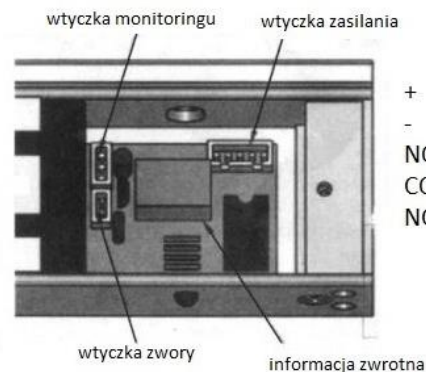


# INSTRUKCJA MONTAŻU ZWORY MG500SR


<b>Model</b>	<b>MG500SR</b>
<b>Napięcie</b>	<b>12/24V DC</b>
<b>Pobór prądu 12V DC</b>	<b>600mA</b>
<b>Pobór prądu 24V DC</b>	<b>300mA</b>
<b>Siła trzymania</b>	<b>500kg</b>
<b>Temperatura pracy</b>	<b>Od -10°C do 55°C</b>
<b>Sygnalizacja LED:</b>	
czerwony- zwora działa, drzwi otwarte	
zielony- zwora działa, drzwi zamknięte	
brak sygnalizacji - brak zasilania	

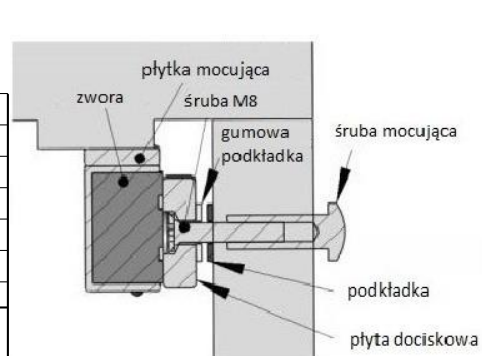

podłączenie 12V DC  
(dwie zworki)

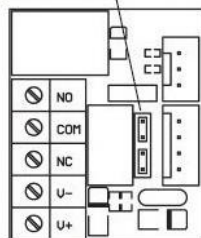

podłączenie 24V DC  
(jedna zworka)

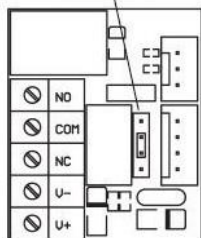

**hartte**  
by BIRA

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki  
NIP: 5342544757  
[bira@bira.pl](mailto:bira@bira.pl) tel.(22) 723 90 17